


Всегда верное решение:

# FRIAFIT® Канализационная система

Надежный метод соединения канализационных трубопроводов из ПЭ

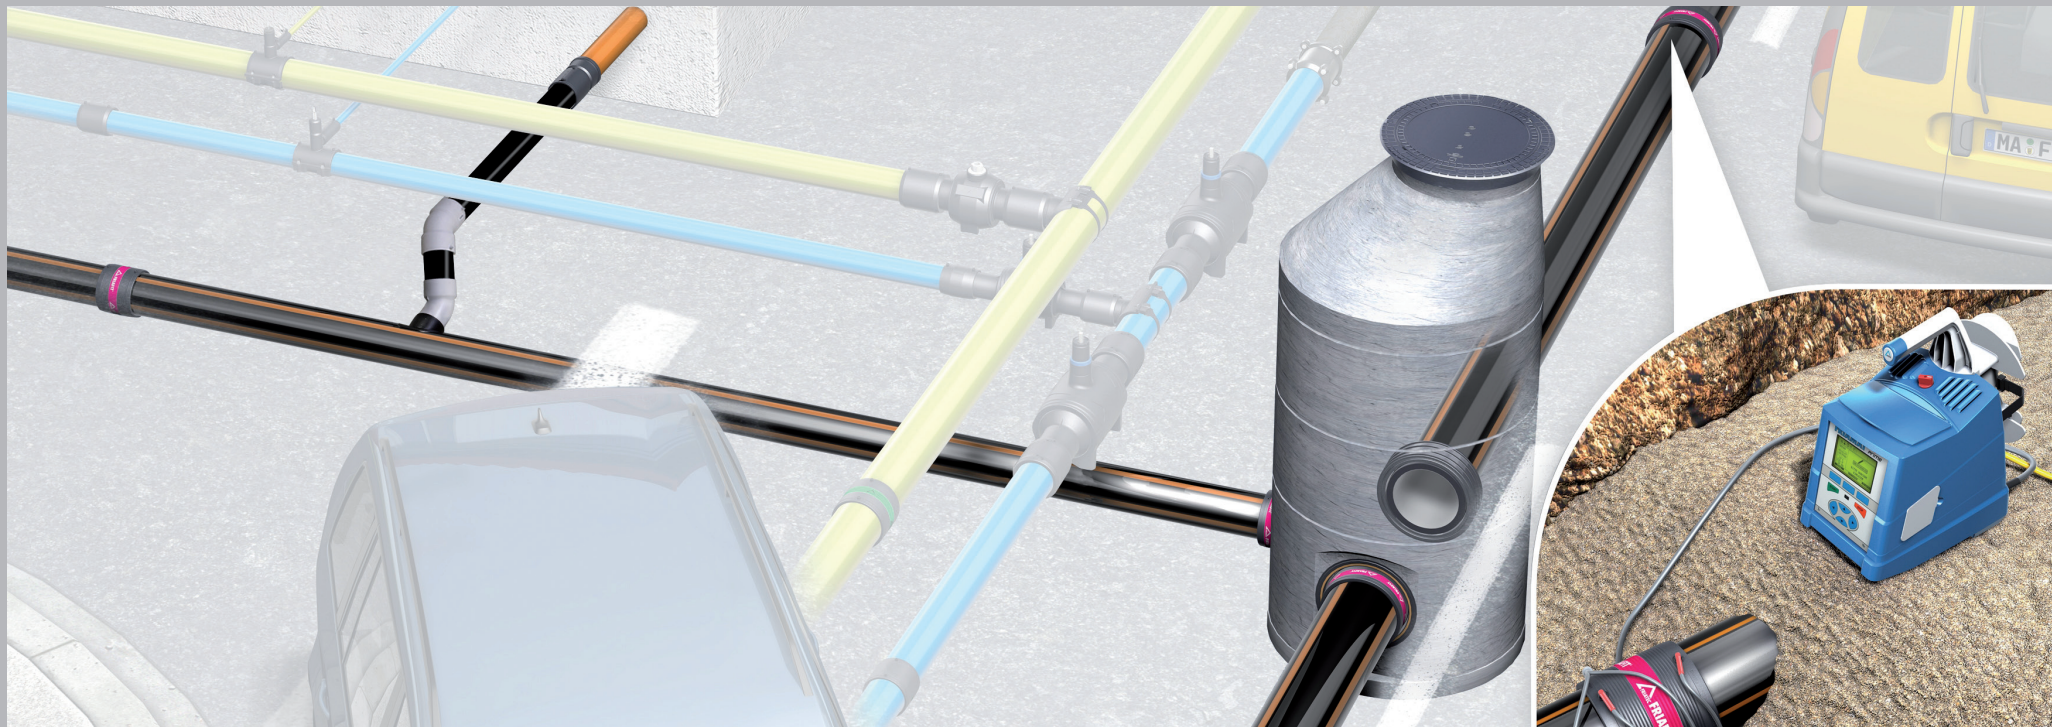

**AM**



Муфта соединительная SDR 17

**ASF**

В комбинации с AEM



Канализационная шахтная футеровка

**AEM**

В комбинации с ASF



Канализационная вставная муфта

**ASA-TL**



Седловой отвод типа Top-Loading для канализации

**ABMS**



Канализационный отвод (муфта/спигот) 15°, 30°, 45°

**ABM**



Канализационный отвод (муфта/муфта) 15°, 30°, 45°

**ASA-TL/KG**



Переходной седловой отвод типа Top-Loading для канализации

**UKG**



Переходной элемент ПЭ - ПВХ/ПП

**USTZ**



Переходной элемент ПЭ - керамика

Более детальную информацию Вы можете найти в Internet на нашем сайте по адресу [www.friafit.com](http://www.friafit.com).